


Betriebsanleitung

Bodenstrahler HELLBOX B

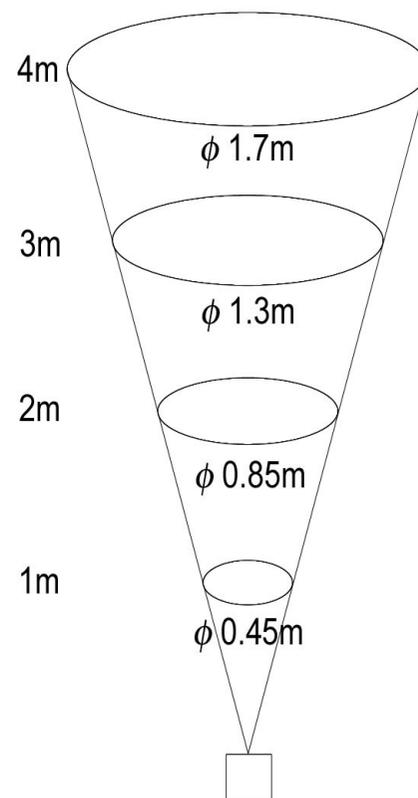

1 Technische Daten

Abmessungen H x B x T:	90 x 116 x 116 mm
Gewicht:	ca 1.3 kg
Stromversorgung:	230V~ 50Hz
Leistung:	40W
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	OSRAM HALOSPOT 111 ECO 35W 12v 24° G53

nur für Innenanwendung geeignet

2 Inbetriebnahme

- Leuchte auf einer ebenen Fläche aufstellen, so dass ein sicherer Stand gewährleistet ist. Innerhalb von 0.5 m Abstand zur Lichtquelle darf keine brennbare Fläche in den Lichtstrahl ragen (Brandgefahr!).
- Stecker in die Steckdose einführen.
- Durch Drücken oder leichtes Treten auf den Leuchtenrand wird die Lampe ein- und ausgeschaltet

Achtung: Mindestabstand zu brennbaren Oberflächen beachten. Nicht in die Leuchte greifen, das Leuchtmittel bzw. die Scheibe wird im Betrieb sehr heiss.

3 Wartung

3.1 Reinigung der Leuchte

Alle Aussenteile der Leuchte werden mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt. Keine Reinigungsmittel verwenden.

3.2 Leuchtmittel austauschen

Vor allen Manipulationen an der Leuchte muss diese abgekühlt und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen sein.

- alle 4 Schrauben am Gehäuse mit dem mitgelieferten Sechskant-Schlüssel (Grösse 2) herausschrauben und Gehäuse nach oben abziehen
- Blechlaschen soweit nach aussen biegen, dass das Leuchtmittel frei herausgezogen werden kann
- Defektes Leuchtmittel herausziehen
- Neues Leuchtmittel in die Fassung einführen und kräftig in die Fassung drücken bis der Rand des Reflektors auf dem Blech aufliegt
- Blechlaschen zurückbiegen
- Gehäuse mit den 4 Schrauben montieren

Nur die unter '1 Technische Daten' angegebenen Leuchtmittel verwenden. Andere Leuchtmittel können zu unzulässigen Temperaturen im Leuchteninnern führen.

In den ersten Minuten Betrieb nach dem Wechseln des Leuchtmittels kann es zur leichten Rauchentwicklung aufgrund von Verunreinigungen auf dem Lampenbügel kommen.

4: Störungen und Gegenmassnahmen:

Störung	Gegenmassnahmen	Kapitel
Lampe leuchtet nicht	Netzspannung an der Steckdose überprüfen. Lampe austauschen	- 3.2

Hinweis: Es ist nicht ganz auszuschliessen, dass die Kunststoff- oder Lackbeschichtungen der heutigen Möbel oder Fussböden oder die Pflegemittel Stoffe enthalten, welche den Anti-Rutschbelag der Leuchte angreifen und erweichen. Dieses könnte zu unliebsamen Spuren auf diesen Flächen führen. Der Hersteller und der Lieferant haften nicht für solche Schäden.