



HELLINGE
LICHT


HELLINGE LICHT GmbH

Landorfstrasse 8
CH-3098 Köniz

T +41 31 971 16 71
F +41 31 971 16 46

www.hellinge.ch
office@hellinge.ch

MONTAGE & PFLEGEHINWEIS | embraced

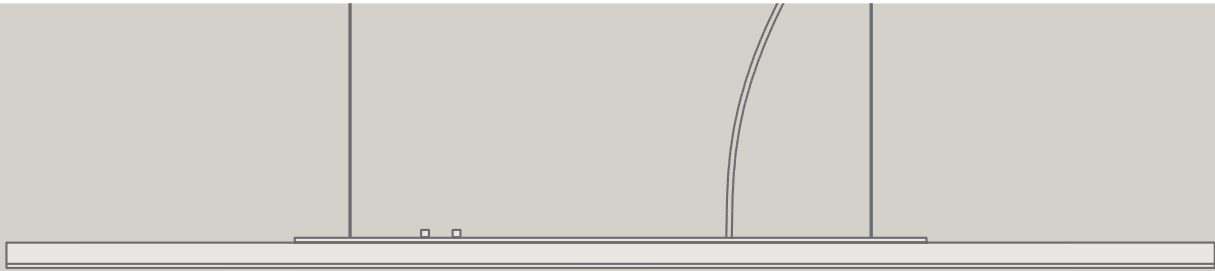

Hinweis: die Leuchte darf nur von einer Fachperson montiert und an einer geschalteten Leitung angeschlossen werden. Keinesfalls darf eine Leitung mit Dimmfunktion verwendet werden.

1.1 Berechnen Sie die erforderliche Länge des Leuchtenkabels gemäss folgender Formel und kürzen Sie das Kabel entsprechend. Entfernen Sie anschliessend den Kabelmantel auf einer Länge von 4 cm und die Isolation der Einzeladern auf 8 mm Länge.

.....	Raumhöhe (in cm)
-	Tischhöhe (in cm)
- 60	Abstand zwischen Tisch und Leuchte (in cm) *
+ 40	cm
<hr/>	
=	Kabellänge (in cm)


* 55 cm bis 65 cm empfohlen

1.2 Trennen Sie den Baldachin vom Aluprofil (der Baldachin wird durch Magneten am Aluprofil gehalten) und montieren Sie den Aluwinkel an der vorgesehenen Stelle an der Decke mit zwei Schrauben.

1.3 Schliessen Sie das Deckenanschlusskabel an die 3-polige Netzklemme auf dem Aluprofil an (N-blau, P-braun, SL-gelb/grün). Das Deckenanschlusskabel kann wahlweise mittig durch das Aluprofil oder über das Ende des Baldachins mit dem heraustrennbaren Segment zugeführt werden.

1.4 Führen Sie die beiden Stahldrähte (von unten durch die kleinen Löcher im Baldachin) in die Seilhalter ein. Beachten Sie dabei die Position des Kabellochs im Baldachin.

1.5 Ziehen Sie dann das Leuchtenkabel durch das entsprechende Loch im Baldachin und schliessen Sie das Kabel an die 2-polige Klemme an (+ braun, - blau). Bei einem transparentem Leuchtenkabel müssen Sie die richtige Polung ausprobieren, eine versehentliche Verpolung an dieser Klemme schadet der Leuchte nicht, sie funktioniert dann einfach nicht.

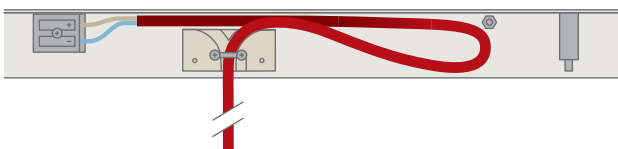

1.6 Halten Sie die Leuchte in der gewünschten Position und ziehen Sie die Stahlseile durch die Seilhalter bis die genaue Leuchtenhöhe erreicht ist.

1.7 Befestigen Sie das Leuchtenkabel mit der beiliegenden Klemme auf mittlerer Höhe am nächstgelegenen Stahlseil, verlegen Sie das Leuchtenkabel gemäss Bild im Aluprofil und ziehen Sie die Zugentlastung leicht fest.

1.8 Stülpen Sie den Baldachin über den Aluwinkel bis die beiden Magnete den Baldachin halten. Achten Sie dabei darauf, dass kein Kabel oder Seil zwischen Magnet und Baldachin gelangt.

Pflegehinweis

Alle Aussenteile der Leuchte werden mit weichen, feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt. Keine Reinigungsmittel verwenden.